Fabriqué en Chine.

C130803F

innovative technology.

COMPTOIR HAUT-PARLEUR BLUETOOTH®

Modèle: ITSB-203B

Mode d'emploi

S'IL VOUS PLAÎT LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER
ET CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE.

L'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" à l'intérieur de l'enceinte du produit, qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de la maintenance (entretien) instruction dans la littérature accompagnant l'appareil importante.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE) AUCUNE PIÈCES DE L'UTILISATEUR RÉPARABLES À L'INTÉRIEUR CONFIER L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ

AVERTISSEMENT
UNE UTILISATION SOUS SURVEILLANCE D'UN ADULTE EN RAISON DE LONGUES CORDE
Cet appareil possède une longue corde qui peut faire facilement trébucher ou être tiré, provoquant des blessures.
S'il vous plaît assurez-vous qu'il est disposé de sorte qu'il ne sera pas drapé sur une table, etc. Où il peut être tiré par un enfant ou faire trébucher accidentellement.

AVIS DE LA FCC:
Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision. Qui peuvent être déterminées par l'encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
4. Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.
Pour assurer une conformité continue, suivez les instructions de ce manuel et utilisez uniquement des câbles blindés lors de la connexion à d'autres appareils. Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Avant d'utiliser l'appareil, veillez à lire toutes les instructions de fonctionnement soigneusement, veuillez noter que ce sont des précautions d'ordre général et ne peut pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, cet appareil peut ne pas avoir la capacité d'être relié à une antenne extérieure.
1. Lisez ces instructions
Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser le produit.
2. Conservez ces instructions
Les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence future.
3. Respectez tous les avertissements

Tous les avertissements sur le produit et dans le manuel d'instructions de fonctionnement doivent être respectés.
4. Suivez ces instructions
Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Ne pas utiliser le produit près de l'eau et de l'humidité, par exemple: près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de lessive, dans un sous-sol d'attente, ou près d'une piscine.
6. Nettoyer avec un chiffon sec.
Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol. Utiliser un vêtement sec pour le nettoyage.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
Les fentes et les ouvertures du boîtier et dans le dos ou le fond sont prévues pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger de surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou une étagère, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou les instructions du fabricant ont été respectées.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche de terre à deux lames et troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation qu'il ne soit piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez uniquement des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec le chariot, le support trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, soyez prudent lors du déplacement de l'ensemble chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de chute.

Avertissement pour chariot portable.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes de temps.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a subi une chute.
15. Source d'énergie
Le produit doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre domicile, consultez votre revendeur de l'appareil ou la compagnie d'électricité locale. Pour les produits destinés à fonctionner sur piles ou d'autres sources, reportez-vous au mode d'emploi
16. Les lignes électriques
Un système d'antenne extérieure ne doit pas être situé à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques ou puissance, ou où il peut tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Lorsque vous installez une antenne extérieure, un soin extrême doit être pris de ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits car tout contact avec eux pourrait être fatal.
17. Surcharge
Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges car cela peut entraîner un risque d'incendie ou

de choc électrique.
18. Objet et entrée de liquide
Ne poussez jamais d'objets d'aucune sorte dans le produit à travers car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou provoquer des courts-circuits qui pourraient entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais ou pulvériser tout type de liquide sur le produit.
19. Antenne extérieure à la terre
Si une antenne extérieure est connectée à cet appareil, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surtensions et les charges statiques, l'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA70, fournit des renseignements relatifs à la bonne mise à la terre du mât et de la structure supportant la terre de fil conducteur à un produit de décharge d'antenne, la connexion aux électrodes de terre et les exigences pour les électrodes de terre.
20. Service
Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même car l'ouverture ou le retrait des capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers. Confiez toutes les réparations à un personnel d'entretien qualifié.
21. Les pièces de rechange
Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ceux qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce originale. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie ou de choc électrique ou d'autres dangers.
22. Contrôle de sécurité
À l'issue de tout entretien ou réparation de cet appareil, demandez au technicien d'effectuer les vérifications de sécurité pour déterminer si le produit est en bon état de fonctionnement.
23. Montage au mur ou plafond
L'appareil doit être monté sur un mur ou au plafond, tel que recommandé par le fabricant.
24. Dommage nécessitant une réparation
Débranchez le produit de la prise murale et faites appel à du personnel qualifié dans les conditions suivantes:
A: Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.
B: Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil.
C: Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
D: Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions de fonctionnement. Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage peut entraîner des dommages et nécessite souvent l'intervention d'un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionnement normal.
E: Si l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé en aucune façon.
F: Lorsque le produit montre un net changement dans ses performances - cela indique une nécessité de service.
25. Note à l'installateur du système CATV.
Ce rappel est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système CATV sur l'article 820-40 de la CVE qui fournit des lignes directrices pour la mise à la terre et, en particulier, spécifie que la terre du câble doit être connectée au système de terre du bâtiment, aussi près du point d'entrée du câble que possible.
Note: Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon, tel que ce qui suit: le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé, si du liquide a été renversé dans l'appareil, l'appareil est tombé ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement.

DEVANT

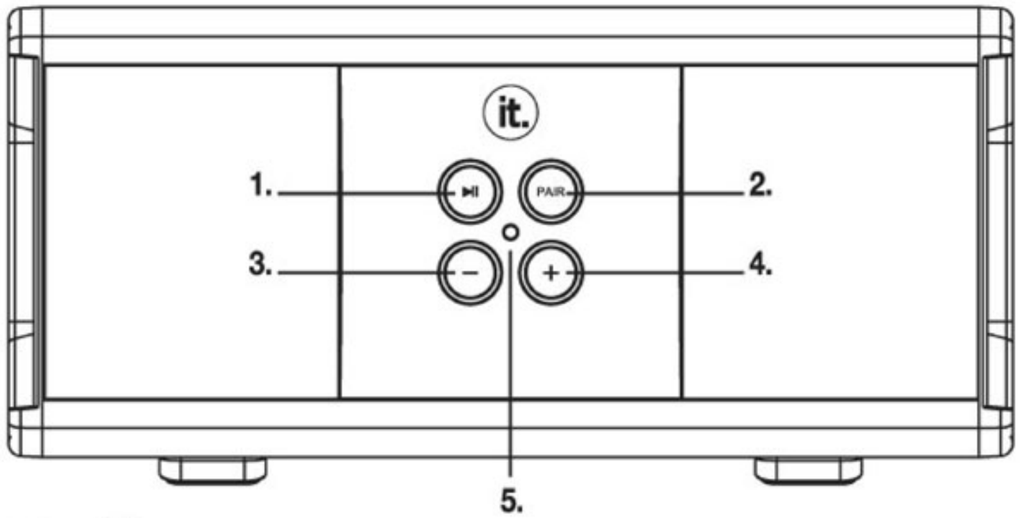

1. Lecture / Pause
2. Bouton Pair
3. Volume -
4. Volume +
5. Indicateur DEL

ARRIÈRE

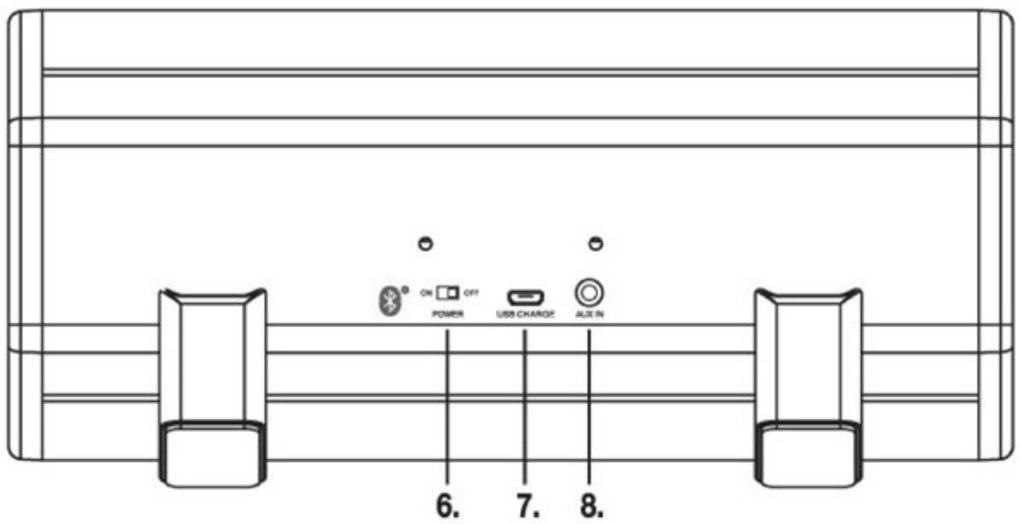

6. Interrupteur de Puissance ON / OFF
7. Port de charge USB
8. Prise d'entrée

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Ce haut-parleur est alimenté par la batterie interne rechargeable. Lorsque la batterie est presque épuisée, un voyant rouge s'allume et flash, le haut-parleur doit être chargé dès que possible. Branchez l'appareil avec le câble USB au port USB de charge et le voyant rouge s'allumera en rouge pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le voyant rouge s'éteint.

REMARQUE:

--Une charge complète prend environ 2 heures.

--La batterie se recharge si le haut-parleur est allumé ou éteint.

BLUETOOTH

Appairage et connexion

1. Déplacez le bouton de puissance ON / OFF à la position ON. La lumière bleue s'allume.

2. Appuyez sur le bouton PAIRE sur le devant de l'appareil, le voyant bleu clignote rapidement et passer en mode d'appairage.

3. S'il vous plaît assurez-vous que votre connexion Bluetooth est activée sur votre appareil. Chaque périphérique Bluetooth est différent, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil si vous ne savez pas comment activer la connexion Bluetooth. Pendant la recherche, l'indicateur bleu continuera à clignoter. Le périphérique Bluetooth va scanner pour l'unité et l'identifier comme ITSB-203B. Sélectionnez ITSB-203B sur votre appareil Bluetooth à connecter.

4. Une fois connecté, le haut-parleur émet un bip et le voyant bleu sera solide.

REMARQUE:

--Assurez-vous de débrancher le câble AUX-IN avant appairage Bluetooth.

--Si l'appareil vous demande d'entrer un mot de passe lors de la liaison, s'il vous plaît entrez 0000.

--Si l'appareil n'est pas en mesure de se connecter avec le haut-parleur, éteignez le haut-parleur, puis mettez sous tension et reconnectez à nouveau.

Pendant la lecture:

--Appuyez sur + et - pour régler le volume.

--Pendant la lecture, appuyez sur le bouton de lecture / pause pour faire une pause et appuyez à nouveau pour reprendre.

REMARQUE:

--Lecture / Pause fonctions peuvent ne pas fonctionner avec tous les appareils Bluetooth.

--Lorsque le câble AUX-IN est connecté, AUX IN source sera sélectionné et il n'y aura pas de sortie audio de la source de Bluetooth.

CONNEXION AUX-IN

1. Connectez un câble stéréo jack 3,5 mm entre la sortie casque ou prise d'entrée / sortie audio du lecteur audio personnel et la prise AUX IN sur le panneau arrière.
2. Réglez votre lecteur audio personnel / ordinateur pour jouer.
3. Régler le volume d'écoute au niveau que vous préférez avec le contrôle du volume sur le haut-parleur.

REMARQUE:
-- S'il n'y a pas de son ou si le volume n'est pas assez fort, vous devrez peut-être augmenter le réglage du volume sur votre appareil externe. Votre lecteur audio personnel ou un appareil similaire, devrait être autour de volume de 3/4 au maximum pour un fonctionnement idéal.

CARACTÉRISTIQUES

Sortie audio .....2x2 W
Plage de travail de Bluetooth..... 33 pieds (10m)
Le temps de charge pour la batterie intégrée rechargeable .....2 heures
Durée de lecture ..... 5 heures
(avec l'ensemble du volume à 50% du volume maximum)

DÉPANNAGE

Pas d'alimentation:
--La batterie peut être complètement utilisée. Branchez l'appareil à une source d'alimentation USB pour la charger.

Impossible de se connecter au haut-parleur:
--Vérifiez si l'indicateur Bluetooth clignote, s'il vous plaît coupez l'alimentation, puis allumez et reconnectez à nouveau.
--Vérifiez si la connexion Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth. Si ce n'est pas, activer la connexion.

Connecté mais aucun son de la source de Bluetooth:
--Vérifiez si le câble auxiliaire est connecté. Si oui, débranchez le câble auxiliaire.
--Vérifiez si la connexion Bluetooth est hors de distance de travail. Si oui, le rapprocher du haut-parleur.
--Vérifiez si votre source Bluetooth est en mode de lecture. Si non, commencez la lecture.

DANS LA BOÎTE

1x haut-parleur Bluetooth
1x Micro USB vers USB
1x Mode d'emploi

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

INDUSTRIE CANADA CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la norme RSS-Gen des règles IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Innovative Technology Electronics Corp.
Garantie limitée: 90 jours pour la main-d'oeuvre un an pour les pièces

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défectuosités » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit «sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cacheoreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de
• $ 5.00 USD pour les articles de 10,00 $ à $ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
• $ 10.00 USD pour les articles de 40,00 $ à $ 99.99 (Prix Payé Par Unité)

• $ 16.00 USD pour les articles de 100,00 $ et plus (Prix Payé Par Unité)
• Les frais de livraison sont non remboursables

d'être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires. Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site www.ithomeproducts.com / support.

Innovative Technology Electronics Corp.
1 Channel Drive, Port Washington, NY 11050
Toll free: 1-877-483-2497
Site Internet pour de l'aide: www.ithomeproducts.com/support

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.